
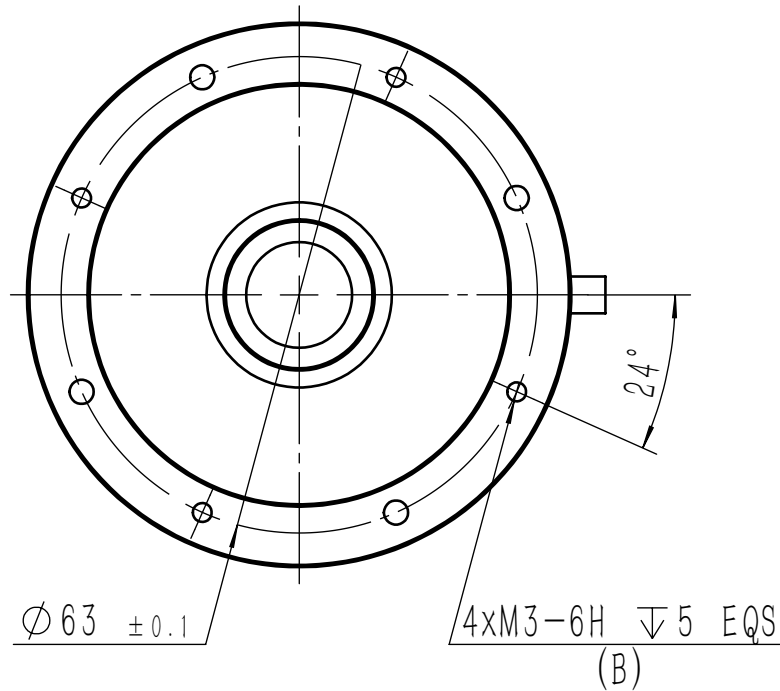
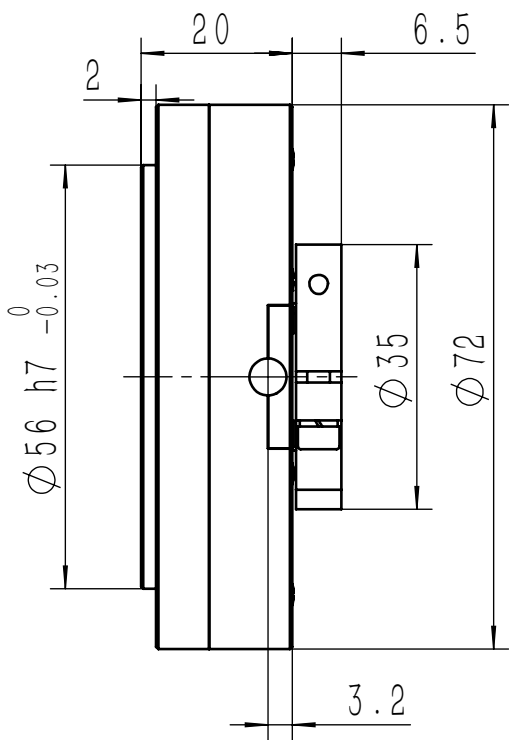


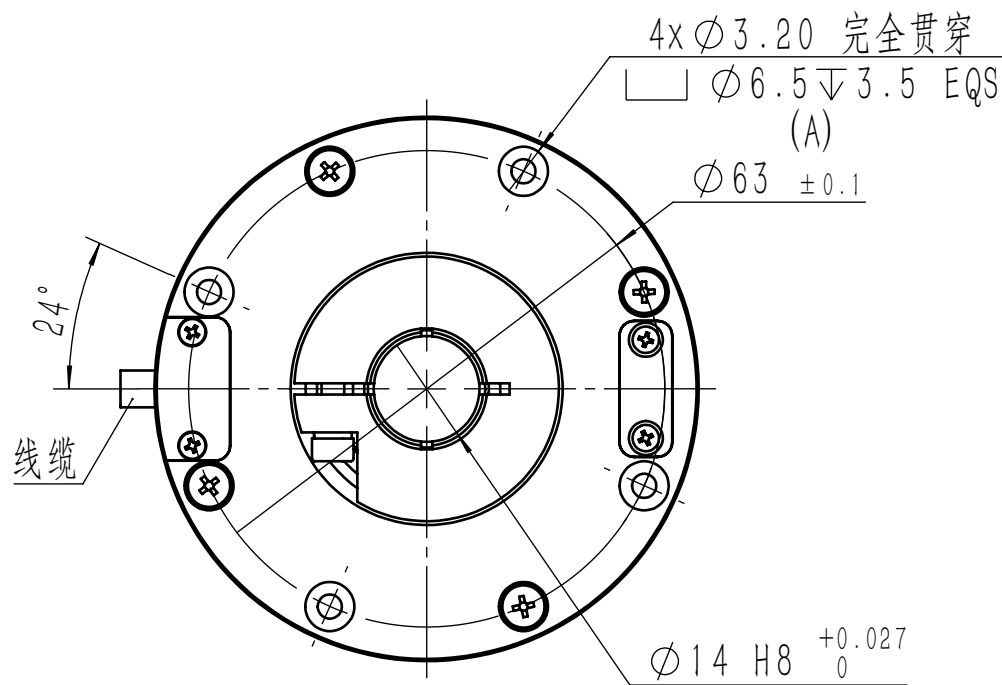

安装方法

1. A孔安装

利用A孔，用M3螺钉将传感器本体固定，再用夹紧环固定轴。

2. B孔安装

利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用夹紧环固定轴。

注：轴芯配合尺寸 $\phi 14 \text{ g6}$

媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期

签名

格式(1)

标记	数量	更改单号	签名	日期
版本号				
设计				
审核				
工艺				
质量				
标准化				
批准				

中空传感器

VTA72K14H

阶段 等级 标记 重量 比例


D

第 1 张

共 1 张

山西维特森科技有限公司

幅面：A3

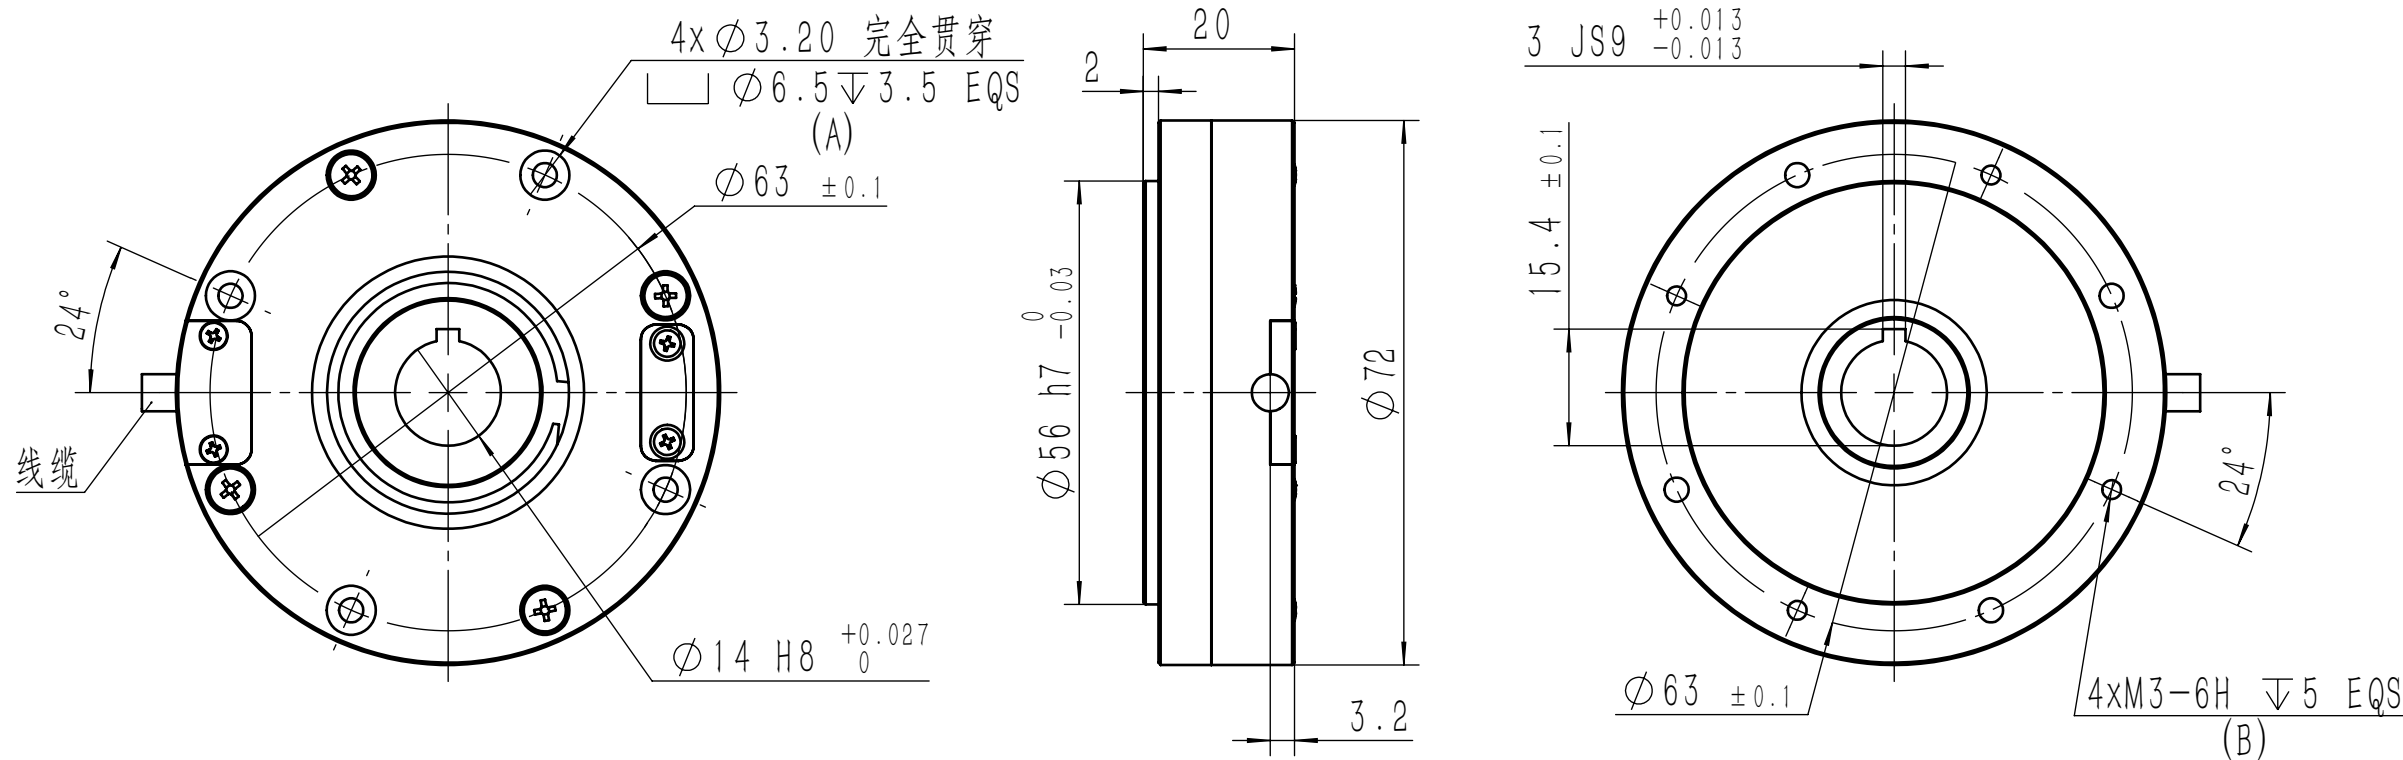

安装方法

1. A孔安装
利用A孔，用M3螺钉将传感器本体固定，再用3x3键连接固定轴。
2. B孔安装
利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用3x3键连接固定轴。

注：轴芯配合尺寸 $\phi 14g6$

媒体编号		利用A孔， 用M5螺钉将传感器本体固定， 再用3x3键连接固定轴。							
旧底图总号									
底图总号		利用B孔， 用M3螺钉固定传感器本体， 再用3x3键连接固定轴。		中空传感器		VTA72K14J			
日期	签名	注： 轴芯配合尺寸 $\phi 14g6$				第 1 张		共 1 张	

					中空传感器		VTA72K14J						
标记	数量	更改单号	签 名	日期									
版本号													
设 计							阶段	等级	标记	重 量	比 例		
审 核							D						
工 艺							第 1 张		共 1 张				
质 量							山西维特森科技有限公司						
标准化													
批 准													